



RESERVDLSFÖRTECKNING
SPARE PARTS LIST
ERSATZTEILLISTE

EL-MAX 1,5

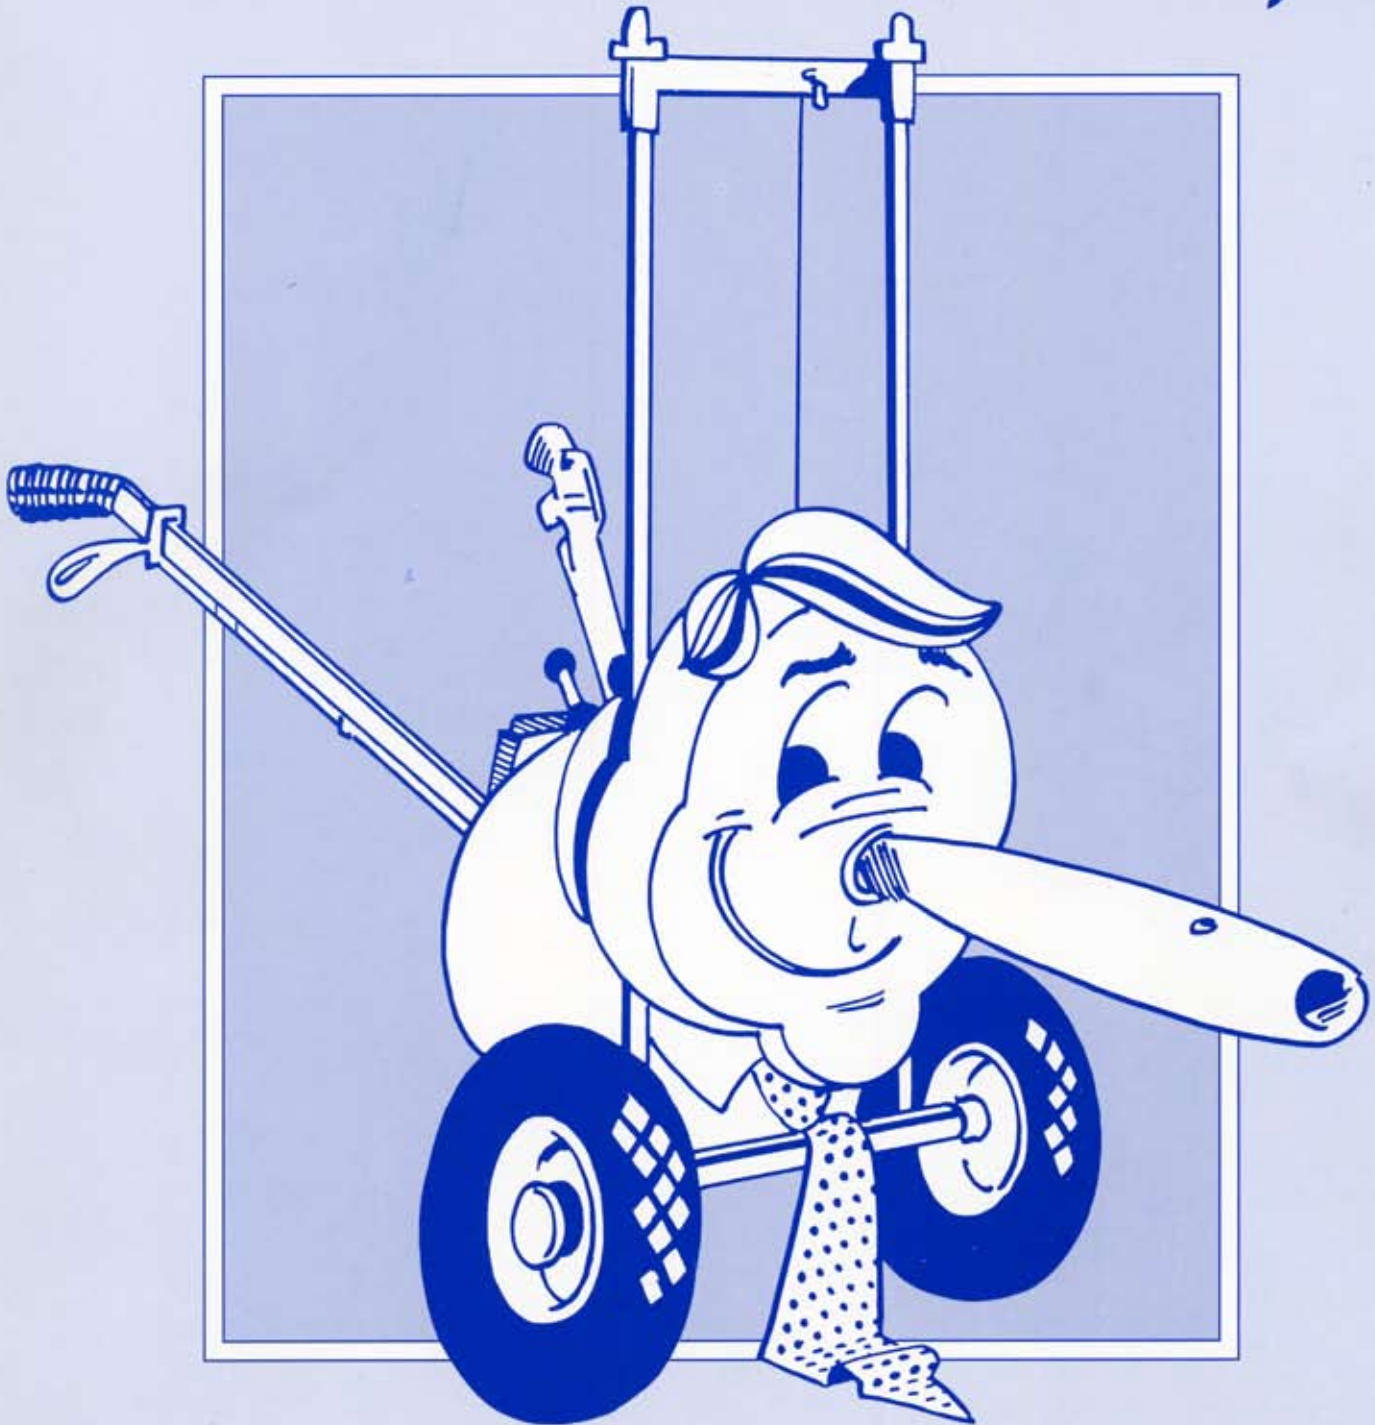

Artikel	Part	Teil	Tidigare nr. Previous no. Bisherige Nr.	Nr./No.
Skriv M8 x 50	Screw M8 x 50	Schraube M8 x 50		101
Hylsnyckelrör	Socket spanner sleeve	Hülsenschlüsselrohr	19	102
Låsring	Locking ring	Sicherungsring		103
Kullager 6005	Ball bearing 6005	Kugellager 6005	18	104
Kullagerhållare	Ball bearing holder	Kugellagerhalterung	17	105
Bult M8 x 12	Bolt M8 x 12	Schraube M8X12		106
Bult M8 x 16	Bolt M8 x 16	Schraube M8X16		107
Lock (svänghjul)	Cover (flywheel)	Schwungraddeckel	35	108
Svänghjul (kompl. med 107 - 116)	Flywheel (compl. with 107 - 116)	Schwungrad (vollst. m. 107 - 116)	27	109
Skriv S6SS M8 x 16	Screw S6SS M8 x 16	Schraube S6SS M8X16		110
Fjäder till slaghake	Spring for impact hook	Feder für Schlagwinkel	24	111
Slaghake	Impact hook	Schlagwinkel	22	112
Fjäder till krok	Spring for hook	Feder für Winkelhebel		113
Krok	Hook	Winkelhebel	23	114 ✕
Kullager 6205	Ball bearing 6205	Kugellager 6205	26	115
Tätningring 52 x 30 x 10	Sealing ring 52 x 30 x 10	Dichtungsring 52X30X10	25	116
Bromsskiva	Brake disc	Bremsscheibe	21	117 ✕
Axel till hylsnyckelrör	Shaft for socket spanner sleeve	Welle für Hülsenschlüsselrohr	20	118
Mutter M16	Nut M16	Mutter M16		119
Taggbricka 16 mm	Star washer 16 mm	Zahnscheibe 16 mm		120
Kilrem A 29,5	Drive belt A 29,5	Keilriemen A 29,5	28	121
Låsskriv till remskiva SK 6SS M6 x 8	Locking screw for drive pulley SK 6SS M6 x 8	Gewindestift f. Riemenscheibe SK 6SS M6X8		123
Fjäder till motorbrygga	Spring for motor bridge	Feder f. Motorbrücke	14	125
Gängjärn	Ringe	Scharnier	12	127
Mutter M8	Nut M8	Mutter M8		128
Chassi	Chassis	Chassis		137
Nivåstopp	Level stop	Höhenanschlag	29	138
Fjäder till nivåstopp	Spring for level stop	Feder f. Höhenanschlag		139
Muff R 3/8	Collar R 3/8	Gewindemuffe R 3/8		140
Dragstång till nivåstopp	Pull rod for level stop	Zugstange f. Höhenanschlag	31	141
Mutter M6	Nut M6	Mutter M6		142
Handtag kort	Handle short	Handhebel kurz	10	143
Plasthandtag	Plastic handgrip	Handgriff Kunststoff		144
Plugg	Plug	Endverschluß		145
Slagreglage	Stroke control	Schlagregler	11	146
Dragstång till underbroms	Pull rod for lower brake	Zugstange f. untere Bremse	30	147
Dragstång till tryckarm	Pull rod for pressure arm	Zugstange f. Druckhebel	32	148
Tryckarm	Pressure arm	Druckhebel	9	149
Skriv M8 x 50 + mutter	Screw M8 x 50 + nut	Schraube M8X50 m. Mutter		150
Handtag långt	Handle long	Handhebel lang	10	151
Skriv M5 x 16 + mutter	Screw M5 x 16 + nut	Schraube M5X16 m. Mutter		152
Fram- och backomkopplare	Forward and reverse switch	Rechts/Links-Umschalter	6	153
Handtag till fram- och backomkopplare	Handle for forward and reverse switch	Handhebel für Rechts/Links-Umschalter		154
Axel till broms	Axle for brake	Bremsbackenachse	5	155
Fjäder till överbroms	Spring for upper brake	Feder f. obere Bremse	4	156
Skriv M6 x 35 x mutter	Screw M6 x 35 x nut	Schraube M6X35 m. Mutter		157
Överbroms	Upper brake	Obere Bremse	3	158
Underbroms	Lower brake	Untere Bremse	7	159
Fjäder till underbroms	Spring for lower brake	Feder f. untere Bremse	8	160
Saxpinne	Split pin	Splint		161
Bromsband till 158	Brake band for 158	Bremsbelag f. 158	42	162
Bromsband till 159	Brake band for 159	Bremsbelag f. 159	42	163
Nit	Rivet	Niete		164
Överbåge	Upper frame member	Obere Strebe	37	167
Kupolmutter M10	Domed nut M10	Hutmutter M10		168
Mutter M10	Nut M10	Mutter M10		169
Hisswire	Lifting wire	Stahlseil	46	170
Hissnäcka	Lifting pulley	Aufzugschnecke		171
Hissfjäder	Lifting spring	Aufzugsfeder	2b	172

Artikel	Part	Teil	Tidigare nr. Previous no. Bisherige Nr.	Nr./No.
Mellanrör	Carrier	Zwischenrohr		173
Bakstycke	Rear piece	Spannstück		174
Hissaxel	Lifting axle	Aufzugwelle	1	175
Lås-pinne	Locking pin	Verriegelungsstift		176
Lock	Cover	Abdeckung	43	177
Bricka	Washer	Scheibe	45	178
Rör	Tube	Rohr	45	179
Kula M10	Knob M10	Griffkugel M10	45	180
Hjulställning med geidrar	Wheel setting with guides	Radgestell mit Führungs		181
Hjul	Wheel	Rad		182
Låsring	Locking ring	Klemmring		183
Bricka	Washer	Scheibe		184
Navkapsel	Hub cap	Radkappe		185
Däck 300-4	Tyre 300-4	Bereifung 300-4		186
Slang	Tube	Luftschlauch		187
Fälg	Hub	Felge		188
Motor 1,1 kw 1,5 hk	Motor 1,1 kw 1,5 hk	Motor 1,1 kw 1,5 hk		189
Remskiva	Pulley	Riemenscheibe		190
Brygga	Bridge	Motorbrücke		191
Bult M8 x 25 + bricka + mutter	Bolt M8 x 25 + washer + nut	Schraube M 8X25 mit Scheibe und Mutter		192

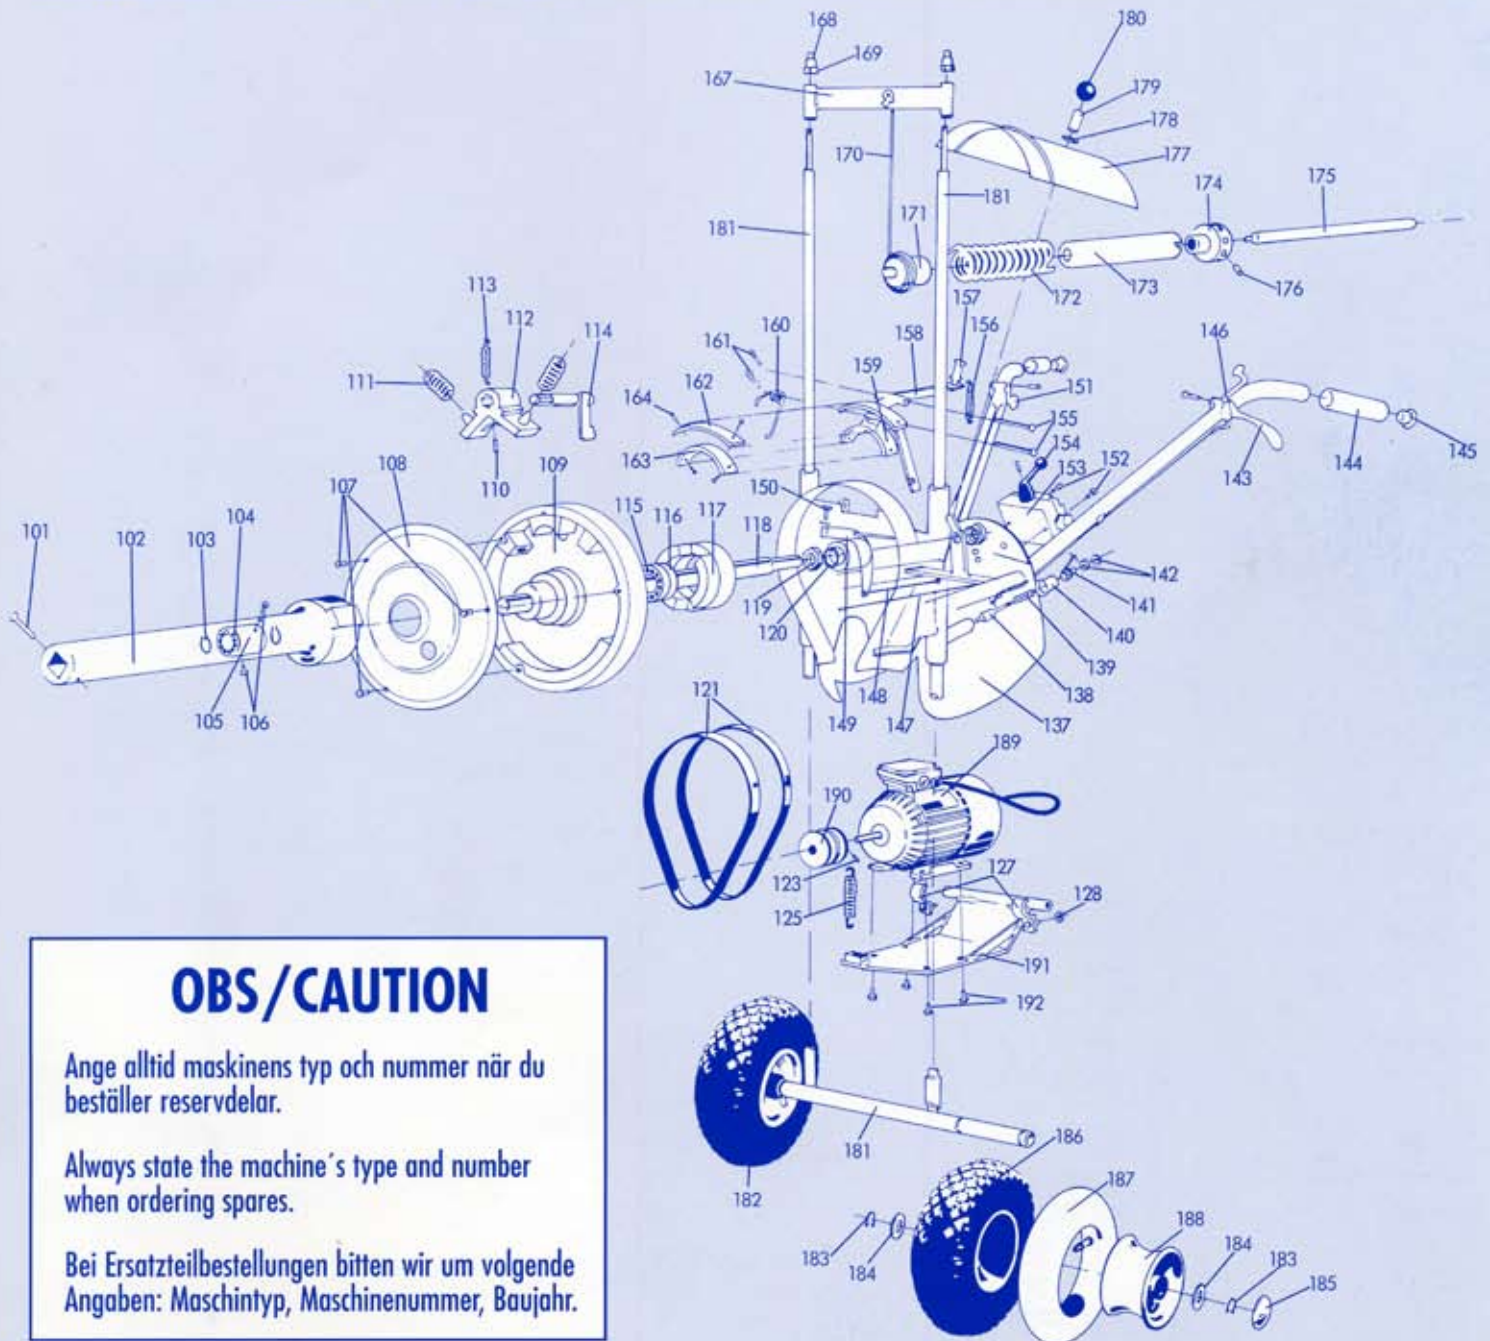


OBS/CAUTION

Ange alltid maskinens typ och nummer när du beställer reservdelar.

Always state the machine's type and number when ordering spares.

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir um folgende Angaben: Maschintyp, Maschinenummer, Baujahr.

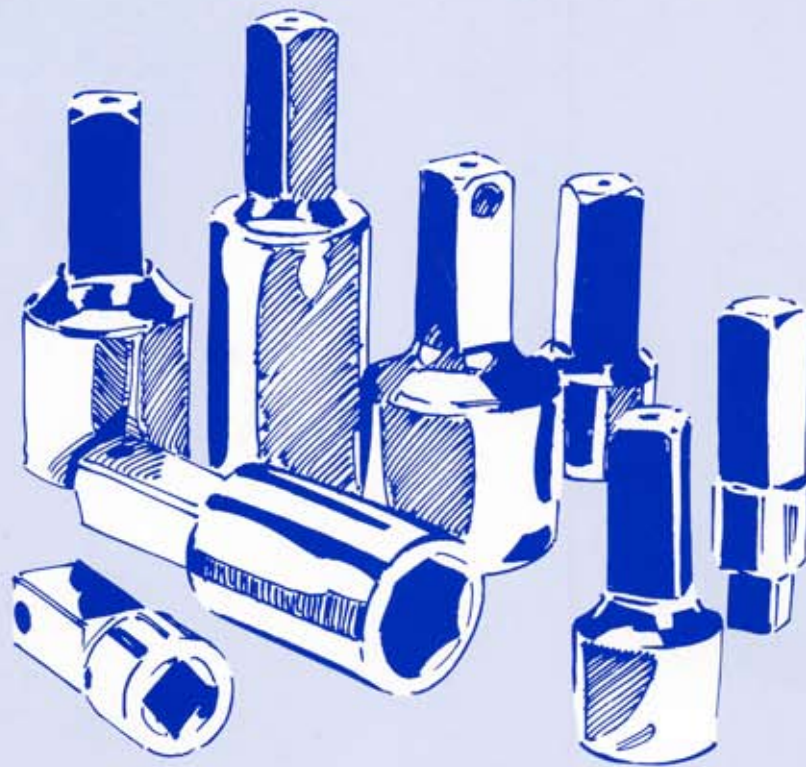

Krafthylsor

17	Fyrkant
17	Sexkant
19	Sexkant
20,6	Fyrkant
21	Sexkant
22	Sexkant
23	Sexkant
24	Sexkant
25	Sexkant
26	Sexkant
27	Sexkant
27	Sexkant Trilex
28	Sexkant
29	Sexkant
30	Sexkant
32	Sexkant
33	Sexkant
33	Sexkant djup
34	Sexkant
35	Sexkant
36	Sexkant
38	Sexkant
38	Sexkant djup
39	Sexkant
41	Sexkant
46	Sexkant
PA 99E	Mellanstycke 1" x 1"
PA 92E	Mellanstycke 1" x 3/4"

Impact Sockets

17	Square
17	Hexagon
19	Hexagon
20,6	Square
21	Hexagon
22	Hexagon
23	Hexagon
24	Hexagon
25	Hexagon
26	Hexagon
27	Hexagon
27	Hexagon Trilex
28	Hexagon
29	Hexagon
30	Hexagon
32	Hexagon
33	Hexagon
33	Hexagon Long
34	Hexagon
35	Hexagon
36	Hexagon
38	Hexagon
38	Hexagon Long
39	Hexagon
41	Hexagon
46	Hexagon
PA 99E	Adapter 1" x 1"
PA 92E	Adapter 1" x 3/4"

Hülsenschlüssel

17	Vierkant
17	Sechskant
19	Sechskant
20,6	Vierkant
21	Sechskant
22	Sechskant
23	Sechskant
24	Sechskant
25	Sechskant
26	Sechskant
27	Sechskant
27	Sechskant Trilex
28	Sechskant
29	Sechskant
30	Sechskant
32	Sechskant
33	Sechskant
33	Sechskant Tief
34	Sechskant
35	Sechskant
36	Sechskant
38	Sechskant
38	Sechskant Tief
39	Sechskant
41	Sechskant
46	Sechskant
PA 99E	Zwischenstück 1" x 1"
PA 92E	Zwischenstück 1" x 3/4"

EL-MAX

Nutranner AB

Banehagsgatan 1A, 414 51 Göteborg.
Tel: +46 (0)31 12 80 17, Fax +46 (0)31 12 23 89.